


!!必ずお読みください!! “Windows 7” セットアップ についてのお願い

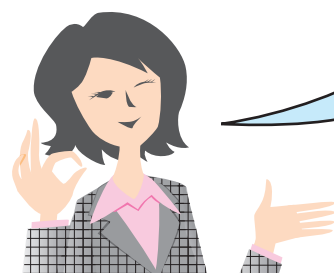

- 必ず AC アダプターを接続してください。
- セットアップ完了まで約 20 分※1です。完了するまで絶対に電源を切らないでください

※1 Microsoft® Office インストール済みモデルをお使いの場合は約 25 分

Printed in Japan


SS0910-0
DFQX1C30ZA



AC アダプターを接続して Windows 7 のセットアップを始めましょう。

開始時刻： 時 分


電源を入れます。

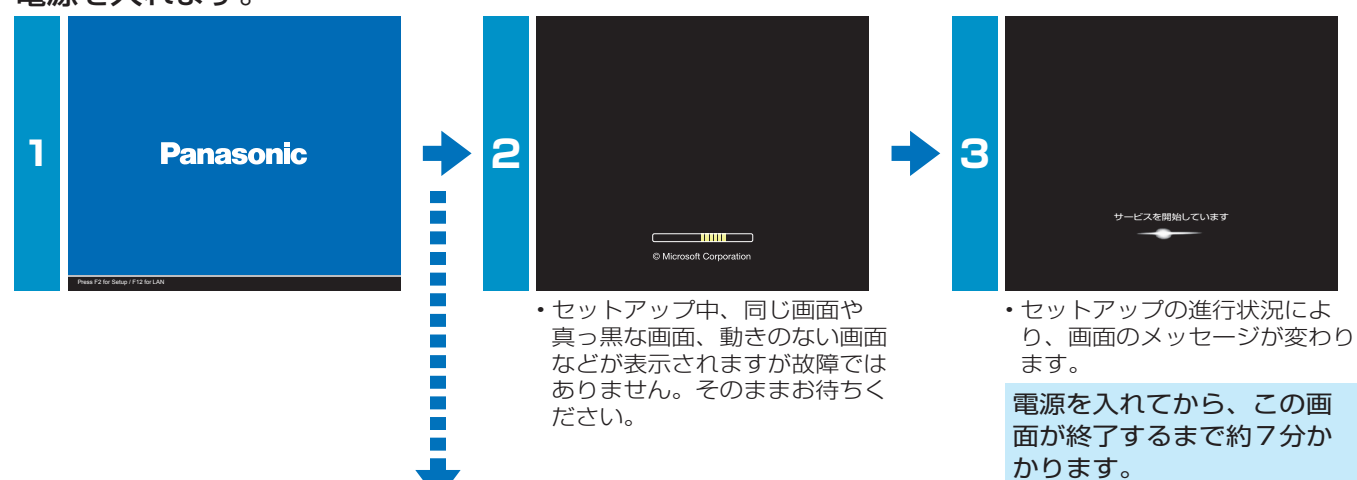

• セットアップ中、同じ画面や真っ黒な画面、動きのない画面などが表示されますが故障ではありません。そのままお待ちください。


• セットアップの進行状況により、画面のメッセージが変わります。

電源を入れてから、この画面が終了するまで約 7 分かかります。

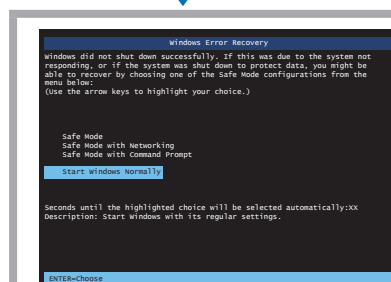

左のような画面が表示された場合は、[Start Windows Normally] を選んでも「Windows のセットアップ」画面が表示されず、先に進めません。右側の上に記載の「● セットアップでエラーが発生した場合」の手順を行ってください。


- セットアップでエラーが発生した場合
「Windows のセットアップ」画面が表示されず、次のような画面が表示されます。

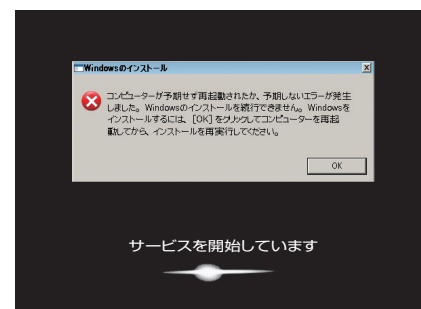

このような場合は、裏面の「簡単!再インストール(ハードディスクの復旧)手順」を実施してください。
([OK] をクリックしてもこれ以上先に進むことができません。再インストールするまで、このような画面が表示されます。)

電源スイッチを 4 秒以上スライドして強制的に電源を切った後、裏面の再インストールを行ってください。


- セットアップが正常に始まった場合
次の手順 4 の画面が表示されます。手順に従ってセットアップしてください。

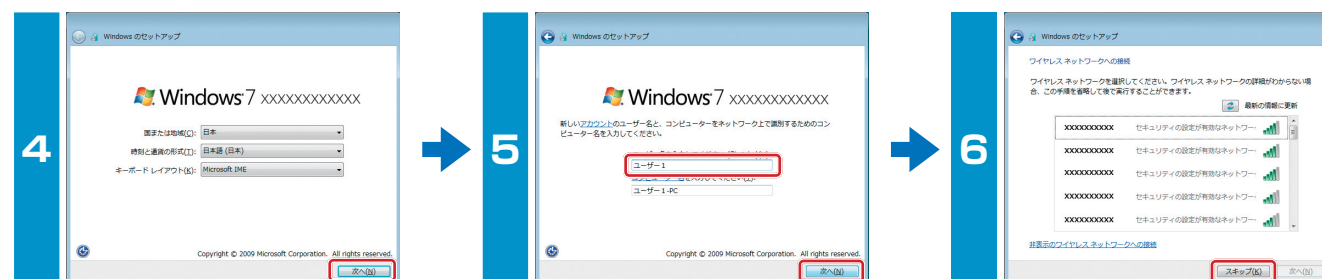

設定を変更せずに、[次へ] をクリックします。
詳しい手順については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「Windows をセットアップする」をご覧ください。

右下の「Windows のユーザー名に使用する文字の制限について」を確認のうえ、[ユーザー名] に名前を入力し、[次へ] をクリックします。「コンピューター名」の入力は必須ではありません。以降、各画面で必要事項を入力または設定してください。
設定したパスワードは絶対に忘れないでください。

[スキップ] をクリックします。ワイヤレスネットワークの設定は、Windows のセットアップ完了後に行うことができます。「ワイヤレスネットワークへの接続」画面は表示されない場合があります。

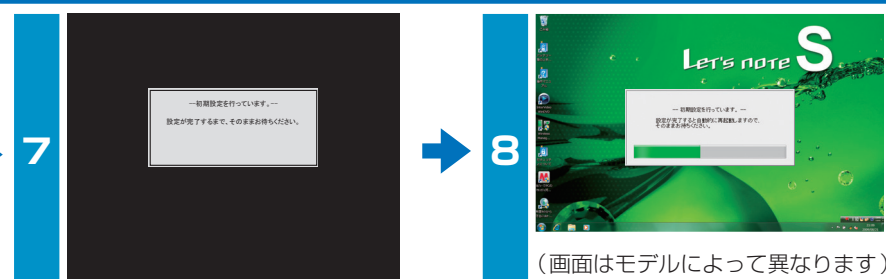

このまましばらくお待ちください。
電源を入れてから、ここので約 10 分(入力時間などを除く) かかります。

• 下記の画面が表示された場合は、Windows のセットアップで設定したパスワードを入力して [次へ] をクリックしてください。
(この画面はモデルによっては表示されない場合があります)



(画面はモデルによって異なります)
このような Windows の画面が表示されたら、各種設定が行われた後、Windows が自動的に再起動します。セットアップはもうすぐ完了です。

電源を入れてから、ここので約 20 分(入力時間などを除く) かかります。

(セットアップ時間はお使いのモデルによって異なります)

Microsoft® Office インストール済みモデルをお使いのお客さまへ OS を再インストールした場合のみ、Microsoft® Office のセットアップが必要です。
付属の『マイクロソフト オフィス ホーム アンド ビジネス 2010』内の「お使いになる前に」をご覧ください。マイクロソフト オフィス ホーム アンド ビジネス 2010 のディスクを使ってセットアップしてください。

「Windows のユーザー名に使用する文字の制限について」

ユーザー名を設定するときは、次の文字を使用しないでください。

@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$, NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windows の再インストールが必要になります。

これで Windows 7 のセットアップは完了です。



セットアップ中に予期しないエラーが発生した場合の 簡単 再インストール（ハードディスクの復旧） 手順 （Windows 7用）

この手順は、OSを再インストールする手順で、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使ってWindowsを再インストールします。（ハードディスクリカバリーと呼ばれます）

Windows 7のセットアップが正常に終了した場合、
この面の操作は不要です。


お願い

- ここでは、Windows 7のセットアップに失敗したときの再インストール（ハードディスクの復旧）手順について説明します。再インストールが完了するまで約15分※2（入力時間などを除く）かかります。（再インストールの後は表面のWindowsのセットアップ（約20分）を行う必要があります）
時間に余裕を持ち、絶対に途中で電源を切らないでください。再インストールの途中で電源を切ると、修理が必要になることがあります。

※2 フラッシュメモリードライブ搭載モデルをお使いの場合、再インストールの所要時間は半分に なります。

ACアダプターを接続して再インストール（ハードディスクの復旧）を 始めましょう。


電源を入れます。

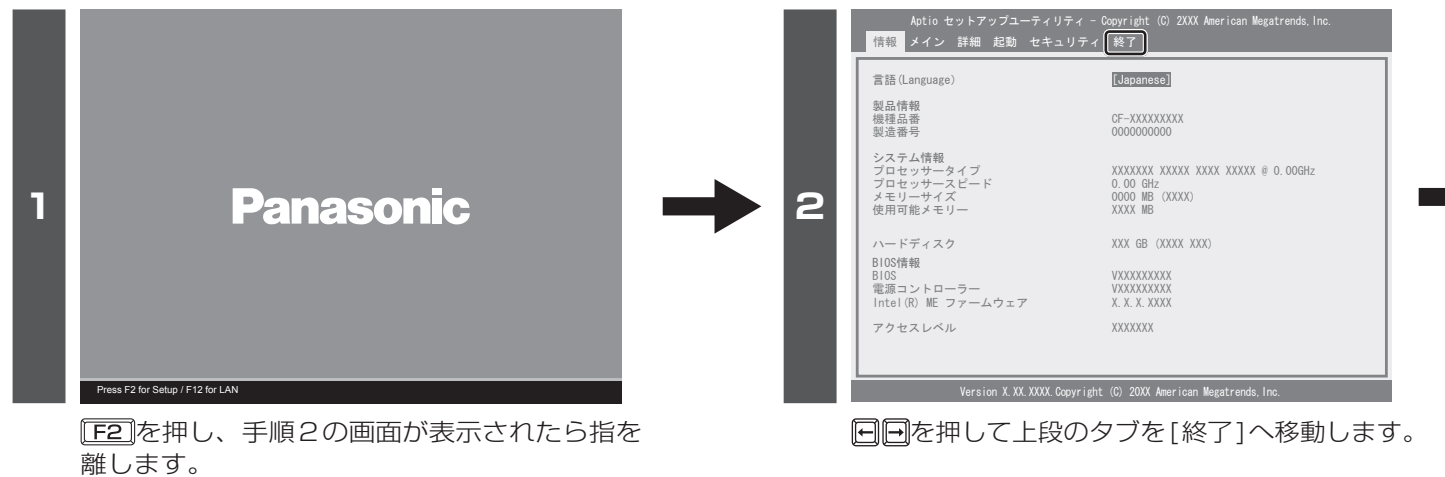


[F2]を押し、手順2の画面が表示されたら指を
離します。

[End]を押して上段のタブを[終了]へ移動します。


- 本書では、次のOSを「Windows」または「Windows 7」と表記します。
 - Windows® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版）
 - Windows® 7 Professional 64ビット正規版（日本語版）
 - Windows® 7 Home Premium（32ビット）正規版（日本語版）
 - Windows® 7 Home Premium（64ビット）正規版（日本語版）
- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

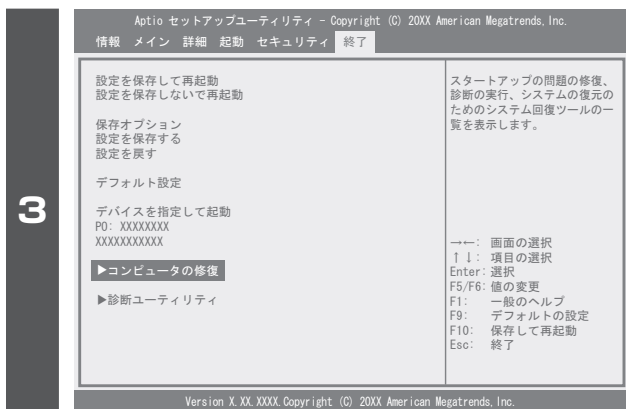


↑↑で[コンピュータの修復]へ移動し、[Enter]
を押します。
「Windowsを起動しています」というメッセ
ージが表示されます。

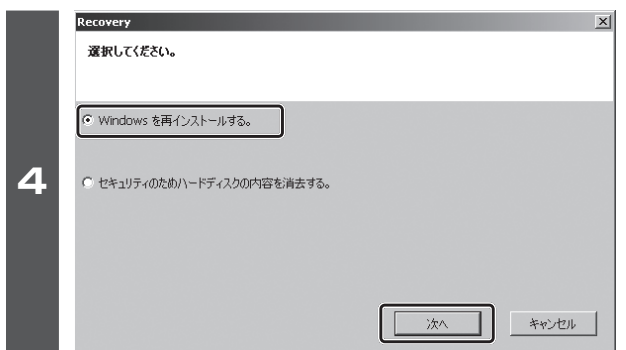


[Windowsを再インストールする。]をクリッ
クし、[次へ]をクリックします。

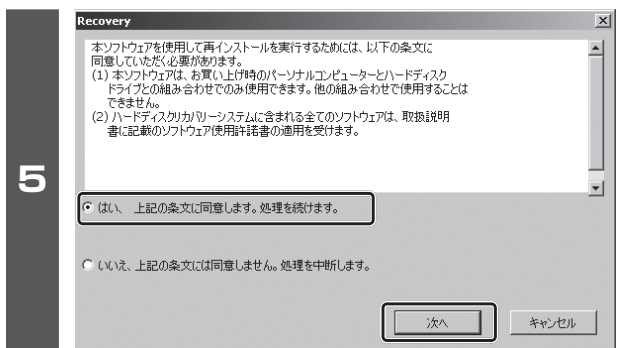


内容を読み同意してください。
[はい、上記の条文に同意します。処理を続けま
す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。
同意しない場合は、再インストールをすること
ができません。

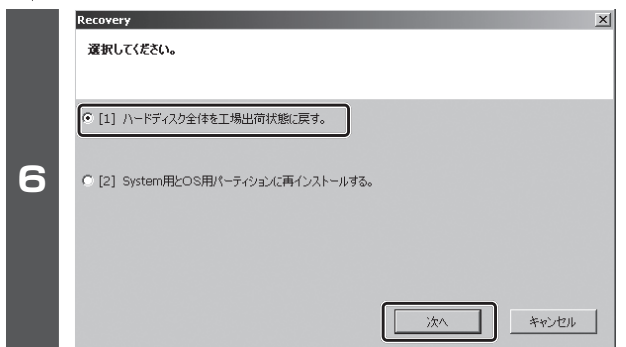

[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻
す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

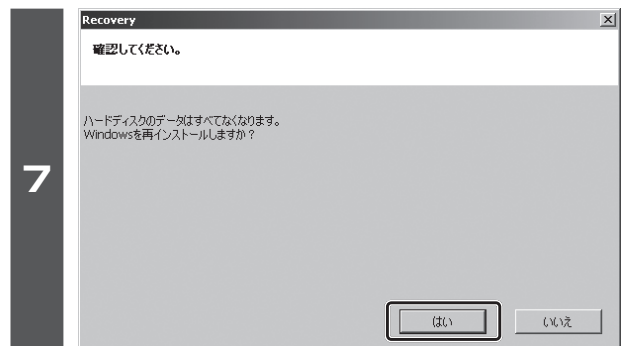


[はい]をクリックします。

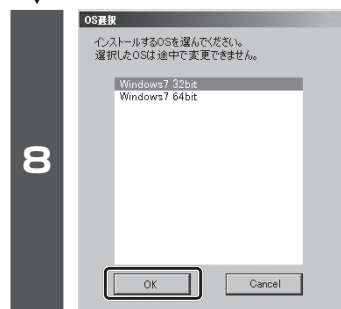

- 品番の末尾がRをお使いのお客さまは、モデルによ
って選択するOSが異なります。
 - CF-S9/CF-N9/CF-F9シリーズをお使いの場
合：[Windows7 64ビット]をクリックし、
[OK]をクリックします。
 - CF-J9シリーズをお使いの場合：[Windows7 32
ビット]をクリックし、[OK]をクリックします。
- 品番の末尾がPまたはUをお使いのお客さまは
[Windows7 64ビット]をクリックし、[OK]を
クリックします。
- 品番の末尾がSをお使いのお客さまは
[Windows7 32ビット]をクリックし、[OK]を
クリックします。

品番は、パソコン底面のPanasonicロゴの近
くに記載されています（例：CF-J9NYABHR）。
この末尾を確認してください。

どちらのOSを選ぶかわからない場合は、『取扱説
明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」の「イン
ストールOS」を選んでください。
確認の画面が表示されますので、[OK]をクリック
してください。手順9の画面が表示されるまで数
分かかります。そのままお待ちください。

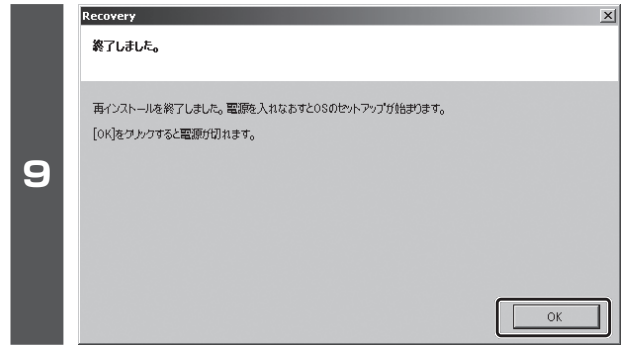

再インストール終了のメッセージが表示されます。
[OK]をクリックしてください。
パソコンの電源が切れます。
表面のセットアップの手順1から行ってください。

